
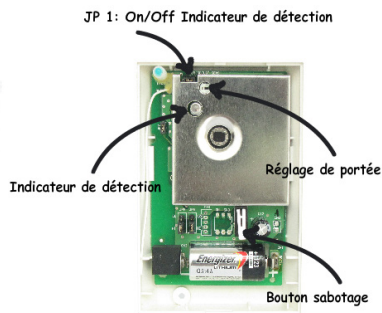


## Ouverture du détecteur

Avant d'ouvrir le capot du transmetteur, **désactivez l'Alerte Sabotage** dans le menu Options système.

Pincez en haut (étiquette Push) de la face avant du détecteur pour l'ouvrir.

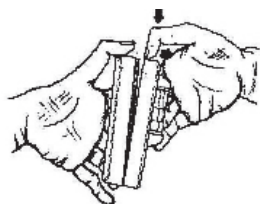

**Réglage de portée de détection :** utilisez un tournevis plat (tête 2 mm) pour tourner le potentiomètre. Attention, tournez lentement et ne forcez pas lorsque le potentiomètre arrive en butée. Tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre pour augmenter la portée. Tournez dans le sens contraire pour réduire la portée.

**Eteindre l'indicateur de détection :** utilisez une pince pour enlever la pièce plastique à l'emplacement JP1. L'indicateur de détection ne clignotera plus.

## Détecteur de mouvement

Compatible animaux <20 Kg

Fréquence : 869 Mhz

Alimentation : pile CR123

Autonomie : 24 mois

T fonctionnement: -10° à +50°C

Dimension : 120 x 70 x 45 mm  
(H x L x P)

**Garantie : 3 ans**



Le détecteur de mouvement sans fil 122 doit être installé à l'intérieur de l'habitation. Il ne détecte pas les **animaux de moins de 20 Kg**. Cependant, les **chats peuvent être détectés**.

**L'angle** de détection est de **114°**, la **portée** de détection est réglable **entre 6 mètres et 12 mètres**.

**Le temps de repos** après chaque détection est de **60 secondes**.

La portée radio entre le détecteur et la centrale **PROTECTORIS** est de 300 mètres en champ libre. Le signal de supervision de «bon fonctionnement» est envoyé toutes les 4 heures.


## Conseils pour l'emplacement du détecteur

- N'installez pas le détecteur face à un radiateur.
- N'installez pas le détecteur face à la fenêtre.
- N'installez pas le détecteur dans une pièce humide (salle de bain, piscine, etc.)
- N'installez pas le détecteur à l'extérieur de l'habitation.

- La hauteur d'installation doit être entre 2 et 2,5 mètres.

- Si possible, installez le détecteur à l'angle de la pièce pour couvrir toute la pièce.


- Réglez la sensibilité (portée) du détecteur au minimum si la pièce à protéger est petite.

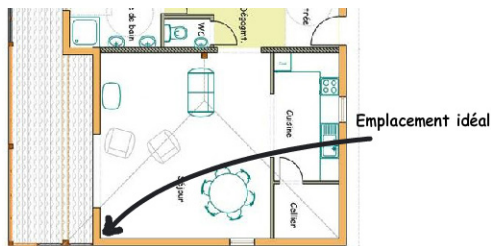

## Appairage à la centrale

Par l'application Protectoris, menu Installation / Eléments / Détecteur sans fil puis cliquez sur +  
Quand l'application vous demande d'appuyer sur le bouton Panic, ouvrez la couvercle du détecteur.

## Angle de détection et portée de détection

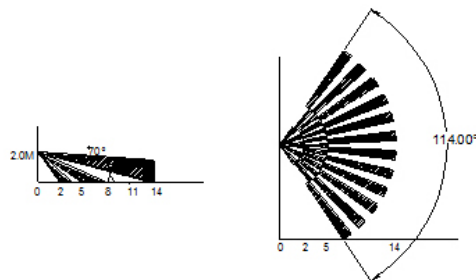

## Fixation du détecteur

Le détecteur peut être installé dans un angle ou sur un mur.

Fixez d'abord le support mural au mur avec 2 vis puis enfichez le détecteur dans l'embout du support.

Si nécessaire, orientez le détecteur pour couvrir la zone à protéger puis serrez la vis du collier de maintien de la rotule.



## Test du détecteur :

Marchez dans la zone de protection, l'indicateur de détection clignote rouge s'il vous détecte. **Pour la transmission du signal à la centrale (indicateur bleu), il y a 90 secondes de repos après chaque transmission.** Espacez les tests de 90 secondes.