


La portée radio entre le clavier et la centrale **PROTECTORIS** est de 150 mètres en champ libre.
 La batterie rechargeable intégrée dans le clavier donne une **autonomie de 72 heures en cas de coupure de courant**. Elle sera rechargée automatiquement.
 Une alerte sabotage sera envoyée à la centrale si le clavier est détaché de son support mural.

Si vous tapez 3 mauvais codes consécutifs, la centrale **PROTECTORIS** se verrouillera 10 minutes.

Vous avez la possibilité de programmer l'envoi d'un SMS quand la centrale **PROTECTORIS** est mise en marche ou mise à l'arrêt.

Installation

Enlevez le clavier de son support puis utilisez une point de crayon ou un trombone pour **basculez le bouton ON/OFF à droite (position ON)**, le clavier va émettre 2 bips.

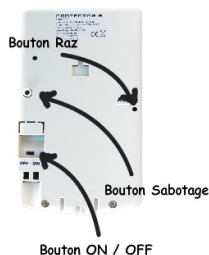

Emplacement du clavier

Pour votre confort d'utilisation, mettez le clavier à proximité immédiate de la porte, à l'intérieur de l'habitation.

Clavier LCD sans fil

Fréquence : 869 Mhz
 Alimentation : Adaptateur 220/9V
 Batterie rechargeable intégrée.
 T fonctionnement: 0° à +50°C
 Dimension : 135 x 78 x 28 mm
 (H x L x P)

Garantie : 3 ans



Le clavier LCD sans fil 310W peut être utilisé avec la centrale d'alarme **PROTECTORIS**.

Le LCD rétro-éclairé affiche en temps réel les informations du système.

Si l'utilisateur du système n'a pas la possibilité d'utiliser l'application Protectoris sur smartphones, le clavier LCD 310W pourra être utilisé pour programmer les fonctions essentielles de la centrale **PROTECTORIS**.

Deux touches de Mise en marche rapide (sans code) sont disponibles sur le clavier. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

Fixez le support du clavier sur le mur. Ne le fixez pas trop haut si vous avez les jeunes enfants.

Connectez le jack rond de l'adaptateur de courant dans le connecteur sous le clavier.

Remettez le clavier sur le support puis connectez l'adaptateur à la prise de courant 220V.



Appairage à la centrale (avant utilisation)

Etape 1 :

Basculez le bouton au dos du clavier sur ON.

Par l'application Protectoris, menu Installation / Eléments / Télécommande - clavier puis cliquez sur +

Quand l'application demande d'appuyer sur le bouton Alerte, appuyez et relâchez le bouton Sabotage.

Etape 2 :

Appuyez sur le clavier 00#

Le clavier va afficher REGISTER ID.

Appuyez puis relâchez l'interrupteur anti arrachage derrière la centrale. Le clavier affichera l'état du système.



Utilisation

Réglage clavier	Activé	Désactivé
Tonalité touche clavier	81#	80#
Affichage info. 2e partition	82#	83#
Alerte sabotage clavier	91#	90#

Les touches «mise en marche rapide» sont activées à la livraison.

Marche Partiel : touche maison Vert

Marche Partiel : touche maison Bleue

Mise à l'arrêt : code utilisateur puis #



Affichage LCD

Première ligne : l'état du système.

Deuxième ligne : groupes d'interrupteurs sans fil ON (allumé)



Appel de détresse et domotique :

Appel de détresse (déclenchement sirène)	0#
Alerte silencieuse	9#
Alerte Incendie	1#
Appel médical	2#
Liste des événements	6#
Allumer groupe interrupteur sans fil N (1 à 5)	N1#
Eteindre groupe interrupteur sans fil N (1 à 5)	N0#

Le clavier en programmation

Déplacement

Gauche : 1

Droite : 3

Haut : Maison Verte

Bas : Maison Bleue

Programmation : SET

Effacement/ Sortir : CE

Entrée / confirmation: # ↵



En fonctionnement normal (hors programmation), les touches Maison Verte (Partiel) et Maison Bleue (Total) pourront être utilisées pour la mise en marche rapide. La touche # est pour la mise à l'arrêt du système.

Pour entrer en mode de programmation, tapez le

Code installateur puis la touche SET.

Exemple: 0000 «SET»

Le clavier affichera :

Code

(0)(XXXX)

Vous pouvez alors utiliser les touches de déplacement Haut/Bas pour parcourir le menu.

Méthode de programmation

Options avec 1 seul paramètre

Exemple : modifier le délai d'entrée / sortie à 30 sec.

Temporisation

(0-199 secondes)

Faites Entrée (touche ↵) pour continuer

Le clavier affichera **Temporisation**

Tapez alors 030 puis ↵

Le clavier émet 2 bips pour signaler que la nouvelle valeur est bien prise en compte. Il reviendra à l'affichage de l'option.

Options avec 2 paramètres

Exemple : changer code installateur de 0000 à 5678

Tapez 0000 puis la touche «SET»

Code

(0)(XXXX) chaque paramètre est entre ()

Faites Entrée (touche ↵) pour continuer

Le clavier affichera **Code**

Dans cet exemple, le seul paramètre possible pour le 1er paramètre est 0 et le 2e paramètre est un code de 4 chiffres (XXXX).

Vous devez taper les 2 paramètres consécutifs.

Exemple : **05678**, le clavier affichera alors 0:5678

Changement de code utilisateur

Code Maître puis «SET». Exemple : 1111 «SET»

Code

(1-9)(XXXX)

Vous pouvez modifier le code Maître (1) ou les codes utilisateurs de 2 à 9.

Tableau des options

Vous devez utiliser le code Installateur pour modifier les options dans ce tableau ci-dessous.

Exemple : 0000 «SET»

Affichage LCD	Option
Code	Changer code Installateur
Ajout Elément	Appairer détecteur, télécommande, clavier.
Temporisation	Délai entrée / sortie
Sirène	On ou OFF sirènes
Durée sirène	Durée de déclenchement alarme
Suppr. Elément	Effacer détecteur, télécommande, clavier.
Supervision	On ou Off supervision élément
Type sirène	Type de sirène sans fil 146
PIN Carte SIM	Non utilisé

Numéro Tél	Numéro à appeler en alarme 1 et 2 : télésurveilleur 3 à 6 : appel vocal 7 à 9 : SMS
Rappel autom.	Nombre de rappel vocal
Message vocal	Enregistrement message vocal
Répét. message	Nombre de répétition
Compte CMS	N° de compte Contact ID
Vol. Audio	Niveau sonore sirène intégrée
Nbr Sonneries	Nombre de sonnerie avant réponse automatique
Rap. Evénements	Tout ou seulement alarme
Rap. Sabotage	Envoi SMS si sabotage
Rap. Ligne	Envoi SMS si ligne tél. coupée
Arm. Clavier	Touche mise en marche rapide
Bips délai	Bip pendant délai de sortie
Langage	Langage du clavier
Date	Réglage de date du système
Test GSM	Fréquence d'envoi SMS de test
Coup. Courant	Délai d'envoi SMS coupure 220V