


La portée radio entre le clavier et la centrale **PROTECTORIS** est de 150 mètres en champ libre.
La batterie rechargeable intégrée dans le clavier donne une **autonomie de 4 semaines en cas de coupure de courant**. Elle sera rechargée automatiquement.
Une alerte sabotage sera envoyée à la centrale si le clavier est détaché de son support mural.

Si vous tapez 3 mauvais codes consécutifs, la centrale **PROTECTORIS** se verrouillera 10 minutes.

Vous avez la possibilité de programmer l'envoi d'un SMS quand la centrale **PROTECTORIS** est mise en marche ou mise à l'arrêt.

Installation

Enlevez le clavier de son support puis utilisez une pointe de crayon ou un trombone pour **basculez le bouton ON/OFF à droite (position ON)**, le clavier va émettre 2 bips.

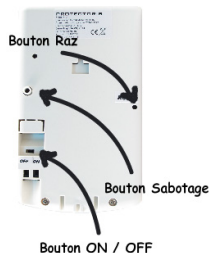

Emplacement du clavier

Pour votre confort d'utilisation, mettez le clavier à proximité immédiate de la porte, à l'intérieur de l'habitation.

Clavier - lecteur de badges

Fréquence : 869 Mhz

Alimentation : Adaptateur 220/9V

Batterie rechargeable intégrée.

T fonctionnement: 0° à +50°C

Dimension : 135 x 78 x 28 mm

(H x L x P)

Garantie : 3 ans



Le clavier - lecteur de badges 311 peut être utilisé avec la centrale d'alarme **PROTECTORIS**.
Le lecteur de badges est intégré. Le clavier accepte jusqu'à 12 badges.

Le clavier sans fil 311 peut envoyer les ordres :

- Appel de détresse
- Mise en marche Partiel (une partie des détecteurs)
- Mise en marche Total (tous les détecteurs)
- Mise à l'arrêt
- Appel médical
- Alerte incendie
- Allumer / éteindre les groupes d'interrupteurs sans fil (Protectoris 172 et Protectoris 173).

Fixez le support du clavier sur le mur. Ne le fixez pas trop haut si vous avez les jeunes enfants.

Connectez le jack rond de l'adaptateur de courant dans le connecteur sous le clavier.

Remettez le clavier sur le support puis connectez l'adaptateur à la prise de courant 220V.



Appairage à la centrale

Basculez le bouton au dos du clavier sur ON.

Par l'application Protectoris, menu Installation / Éléments / Télécommande - clavier puis cliquez sur +

Quand l'application demande d'appuyer sur le bouton Alerte, appuyez et relâchez le bouton Sabotage.

Programmation du code clavier (1111 à la livraison)

Le clavier doit avoir un code utilisateur déjà programmé dans la centrale. Pour changer le code du clavier :

- Appuyez sur la touche * puis l'ancien code.
- Appuyez sur la touche * puis le nouveau code
- Appuyez sur la touche #. Le clavier émet 1 bip court.

Exemple changer nouveau code 5678 : *1111*5678#

Utilisation

Réglage clavier	Activé	Désactivé
Lecteur de badges	71#	70#
Tonalité touche clavier	81#	80#
Alerte sabotage clavier	91#	90#

Si le lecteur de badges est activé, appuyez sur la touche de fonction choisie (Alerte incendie, Urgence médicale, Mise en marche Partiel ou Mise en marche Total, #) **puis passer le badge au milieu du clavier.** Sinon, il faut rentrer un code utilisateur avant d'appuyer sur la touche de fonction choisie.

Pour ajouter un badge, tapez *MMMM*CC1# puis passez le badge au milieu du clavier.

Pour supprimer un badge, tapez *MMMM*CC0#
MMMM est le code Maître du système (utilisateur 1).
CC est le numéro de badge, de 01 à 12.

Exemple : (ajout le 1er badge) *1111*011#

ou (supprimer le 1er badge) *1111*010#

Appel de détresse et domotique :

Appel de détresse (déclenchement sirène)	0#
Alerte silencieuse	9#
Allumer groupe interrupteur sans fil N (1 à 5)	N1#
Eteindre groupe interrupteur sans fil N (1 à 5)	N0#