

Une alerte sabotage sera envoyée à la centrale si le clavier est détaché de son support mural.


Si vous tapez 3 mauvais codes consécutifs, la centrale **PROTECTORIS** se verrouillera 10 minutes.

Vous avez la possibilité de programmer l'envoi d'un SMS quand la centrale **PROTECTORIS** est mise en marche ou mise à l'arrêt.

Les touches de mise en marche rapide et les fonctions domotiques seront activés après **l'enregistrement d'un code utilisateur** (1 à 9) de la centrale dans le clavier.

Installation

Enlevez le clavier de son support puis enlevez les 2 vis au dos du clavier. Ouvrez le clavier pour mettre les 2 piles fournies aux emplacements prévus.

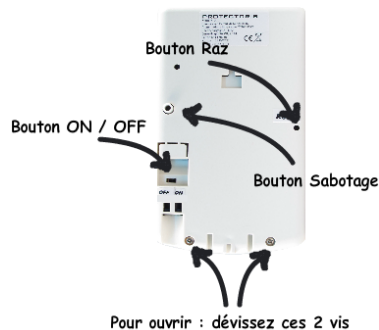

Clavier sans fil

Fréquence : 869 Mhz

Alimentation : 2 x CR123 fournies

Autonomie : 24 mois

T fonctionnement: 0° à +50°C

Dimension : 135 x 78 x 28 mm

(H x L x P)

Garantie : 3 ans



PROTECTORIS 310T

Le clavier sans fil 310T peut être utilisé avec la centrale d'alarme **PROTECTORIS**.

La portée radio entre le clavier et la centrale **PROTECTORIS** est de 150 mètres en champ libre.

Le clavier sans fil 310T peut envoyer les ordres :

- Appel de détresse
- Mise en marche Partiel (une partie des détecteurs)
- Mise en marche Total (tous les détecteurs)
- Mise à l'arrêt
- Appel médical
- Alerte incendie
- Allumer / éteindre les groupes d'interrupteurs sans fil (Protectoris 172 et Protectoris 173).


Fermez le clavier puis revissez les 2 vis.

Utilisez une point de crayon ou un trombone pour **basculez le bouton ON/OFF à droite (position ON)**, le clavier va émettre 2 bips.

Emplacement du clavier

Pour votre confort d'utilisation, mettez le clavier à proximité immédiate de la porte, à l'intérieur de l'habitation.

Fixez le support du clavier sur le mur. Ne le fixez pas trop haut si vous avez les jeunes enfants.

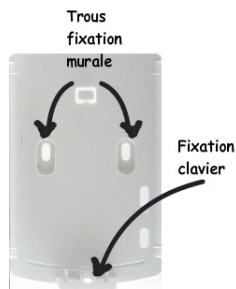

Programmation du code clavier (1111 à la livraison)

Le clavier doit avoir un code utilisateur déjà programmé dans la centrale d'alarme.

Pour changer le code du clavier :

- Appuyez sur la touche * puis l'ancien code.
- Appuyez sur la touche * puis le nouveau code
- Appuyez sur la touche #. Le clavier émet 1 bip court.

Exemple pour mettre le nouveau code 5678 à la place de 1111 :

*1111*5678#

Appairage à la centrale

Basculez le bouton au dos du clavier sur ON.

Par l'application Protectoris, menu Installation / Eléments / Télécommande - clavier puis cliquez sur +
Quand l'application demande d'appuyer sur le bouton Alerte, appuyez et relâchez le bouton Sabotage.

Utilisation

Réglage clavier	Activé	Désactivé
Touches mise en marche rapide	73#	72#
Tonalité touche clavier	81#	80#
Alerte sabotage clavier	91#	90#

Si la fonction «Touches mise en marche rapide» est activée, les touches Alerte incendie, Urgence médicale, Mise en marche Partiel ou Mise en marche Total déclenchent directement ces fonctions.

Sinon, il faut rentrer un code utilisateur avant d'appuyer sur la touche de fonction choisie.

Mise à l'arrêt : tapez le code Utilisateur puis #

Appel de détresse et domotique :

Appel de détresse (déclenchement sirène)	0#
Alerte silencieuse	9#
Allumer groupe interrupteur sans fil N (1 à 5)	N1#
Eteindre groupe interrupteur sans fil N (1 à 5)	N0#